

# CG-WLR300NM Windows 7をWi-Fi Protected Setupで接続する

このたびは、「CG-WLR300NM」または「CG-WLR300NM-U」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 本書では、パソコン内蔵の無線LANで、CG-WLR300NM(以降、本商品と表記します)を接続する手順を説明しています。

> コレガホームページでは、Windows 7や本商品についての最新情報、FAQ(よくあるご質問)、 最新ファームウェア、マニュアルなどを提供しています。 http://corega.jp/

# パソコン内蔵の無線LANで接続する


パソコン内蔵の無線LANで、本商品に接続する手順を説明します。ここでは、Windows 7標準の接続手順を説明します。

### **MEMO**

- ・お使いのパソコンによっては、メーカ独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。その場合は、お使いのパソコンの取扱説明書を ご覧になり本商品に接続してください。詳しくは、パソコンメーカにお問い合わせください。
- ・お使いのパソコンによっては、備え付けのスイッチで内蔵無線LANのオン/オフを切り替えられる場合があります。その場合は内蔵無線 LAN をオンにして本商品に接続してください。
- 本商品の電源がオンになっていることを確認します。
- 画面右下の通知領域の 🗗 アイコンをクリックします。



覧から本商品の「ネットワーク名(SSID/MAC)」をダブル クリックします。

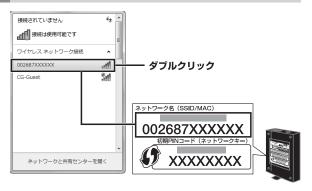

次の画面が表示されます。



5


# 【WPSボタンを使う】 本商品のWPSボタンを2秒以上押して離します。



または

【セキュリティキーを入力する】

初期PINコード(ネットワークキー)を入力し、[OK]をクリック します。

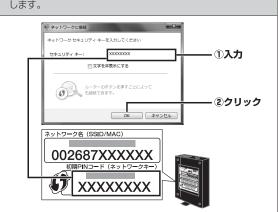

接続中の画面が表示されます。

手順7(または手順8のMEMO)の画面が表示されるまでお待 ちください。




### 「ネットワークの場所の設定」が表示されたら、「ホーム ネットワーク」をクリックします。



### **MEMO**

「ネットワークの場所の設定」について詳しくは、「選択に ついての説明を表示します」をクリックし、記載されている 内容を確認して、設定してください。

# [閉じる]をクリックします。

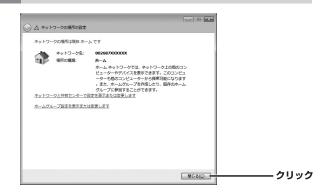

# **MEMO**

お使いのネットワーク環境によって、「ホームグループの作 成」または「ホームグループへの参加」が表示されます。 「ホームグループの詳細を表示します」をクリックし、記載 されている内容を確認して、設定してください。

※「ホームグループの作成」および「ホームグループへの参加」について は、弊社サポート対象外となります。



以上で、接続の設定は完了です。 引き続き、接続状態を確認します。

### 画面右下の通知領域の 📶 アイコンをクリックし、「接続」 になっていることを確認します。



以上で、接続は完了です。

Copyright©2009 アライドテレシスホールディングス株式会社 coregaは、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。 Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその 他の国における登録商標です。

2009年 10月 初 版 2009年 12月 第二版